


GRIND™  
WIRELESS

PAIR NEW DEVICE:




\*OFF MODE

PAIRING MODE:

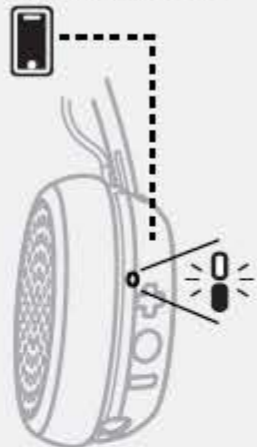


\*GRIND WIRELESS\*

POWER-ON/OFF:

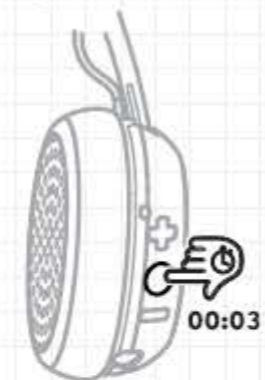


00:03

VOLUME UP:

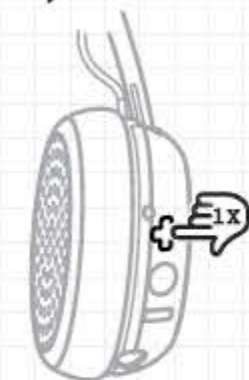


1X

VOLUME DOWN:

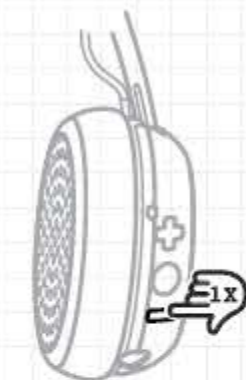


1X

PLAY/PAUSE

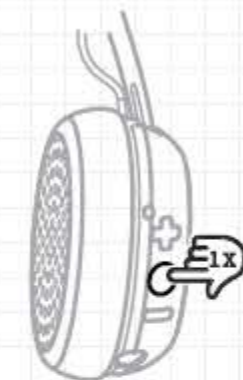


1X

TRACK FORWARD:

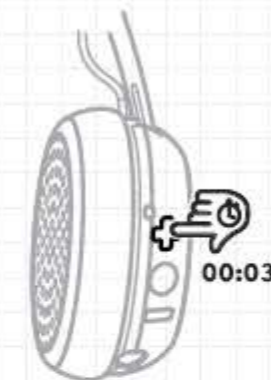



00:03

TRACK BACK:

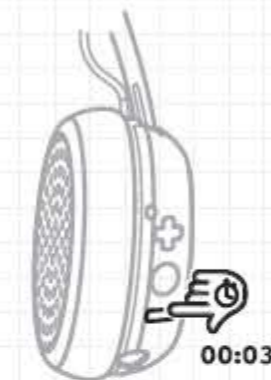


00:03

ANSWER/END:

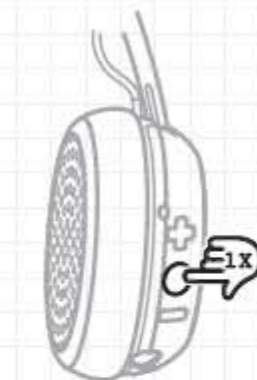

1X

CHARGE

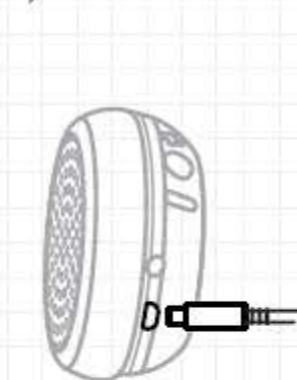

Skulcandy

PAIR NEW DEVICE \*Off mode

COUPLER NOUVEL APPAREIL \*Mode off

VINCULAR NUEVO DISPOSITIVO \*Modo apagado

ACCOPIA NUOVO DISPOSITIVO \*Modalità spento

EMPARELHAR NOVO DISPOSITIVO \*Modo desligado

MIT NEUEM GERÄT KOPPELN \*Ausgeschalteter Zustand

NIJUN APPARAAT PÄÄRITÄ \*uitmodus

PAR DAN NY ENHET \*Slukket tilstand

MUODOSTA UUSI LAITEPÄÄRITÄ \*off-tila

SAMMENKOBLE NY ENHET \*Av-modus

PARA NY ENHET \*Av-läge

СОПРЯЖЕНИЕ НОВОГО УСТРОЙСТВА \*В выключенном режиме

配对新设备 \*关机模式

新しいデバイスとペアリング \*オフモード

\*새 기기 짝 맞추기 \*끄기 모드

وضع إيقاف/مربوطة جهاز جديد

PAIRING MODE

MODE COUPLAGE

MODO DE VINCULACIÓN

MODALITÀ DI ACCOPIAMENTO

MODO EMPARELHAMENTO

KOPPELMOODUS

PARIMODUS

PAR DANNELSÆV-STILSTAND

LAITEPÄÄRITÄ MUODOSTUSTILA

SAMMENKOBLINGSMODUS

PARNINGSLÄGE

РЕЖИМ СОПРЯЖЕНИЯ

配对模式

ペアリングモード

짝이링 모드

وضع الربوطة

POWER-ON/OFF

ON/OFF

ENCENDIDO/APAGADO

ACCENSIONE/SPENGNIMENTO

LIGAR/DESLIGAR

EIN/AUS

AAN-/UITZETTING

TEND/SLUK FOR STRØM

VIRTA PÄÄLLE/POIS

STRØM AV/PÅ

STRØM AV/PÅ

ВКЛЮЧИТЬ/ВЫКЛЮЧИТЬ ПИТАНИЕ

开机/关机

電源 -ON/OFF

전원 켜기/끄기

تشغيل/إيقاف التشغيل

VOLUME UP

VOLUME +

SUBIR VOLUMEN

AUMENTO VOLUME

AUMENTAR O VOLUME

LAUTSTÄRKE ERHÖHEN

VOLUME OMHOOG

SKRU OP FOR LYDSTYRKEN

ÄÄNENVOIMAKKUUDEN LISÄYS

VOLIM OPP

ÖKA VOLYMEN

УВЕЛИЧЕНИЕ ГРОМКОСТИ

音量増大

音量を上げる

音量 높이기

رفع مستوى الصوت

VOLUME DOWN

VOLUME -

BAJAR VOLUMEN

RIDUZIONE VOLUME

DIMINUIR O VOLUME

LAUTSTÄRKE SENKEN

VOLUME OMLAAG

SKRU NED FOR LYDSTYRKEN

ÄÄNENVOIMAKKUUDEN VÄHENNYS

VOLUM NED

SÄNKÄ VOLYMEN

УМЕНЬШЕНИЕ ГРОМКОСТИ

音量减小

音量を下げる

音量 낮추기

خفض مستوى الصوت

PLAY/PAUSE

LECTURE/PAUSE

REPRODUCIR/PAUSAR

RIPRODUCI/PAUSA

REPRODUIZIR/COLOCAR EM PAUSA

WIEDERGABE/PAUSE

AFSPILLEN/PAUSEREN

AFSPIL/PAUSE

TOISTO/TAUKO

SPILL/PAUSE

SPELA UPP/PAUSA

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ/ПАУЗА

播放/暂停

再生 / 一時停止

재생/일시 정지

تشغيل/إيقاف مؤقت

TRACK FORWARD

PISTE SUIVAVTE

ADELANTAR

BRANO SUCCESSIVO

FAIXA SEGUINTE

NÄCHSTER TITEL

VOLGEND NUMMER

SKIPT TIL NÆSTE MUSIKNUMMER

KELLAUS ETSENPÄIN

NESTE SPOR

NÄSTA LJUDSPÅR

ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ НА 1 ТРЕК ВПЕРЕД

下一曲目

次のトラックを再生する

다음 트랙으로

مسار إلى الأمام

TRACK BACK

PISTE PRÉCÉDENTE

RETROCEDER

BRANO PRECEDENTE

FAIXA ANTERIOR

VORANGEHENDER TITEL

VORIG NUMMER

MUSIKNUMMER TILBAGE

KELLAUS TAKKESPÄIN

FÖRRIGE SPOR

BYTA TILL FÖREGÅENDE SPÅR

ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ НА 1 ТРЕК НАЗАД

上一曲目

前のトラックを再生する

이전 트랙으로

مسار إلى الخلف

ANSWER/END

RÉPONDRE/FIN

RESPONDER/COLGAR

RISPOSTA/FINE

ATENDER/DESLIGAR

ANNEHMEN/BEENDEN

BEANTWOORDEN/BEËINDIGEN

BESVAR/APSLUT

VASTAUS/LOPETUS

SVAR/AVSLUTT

SVARA/LÄGG PÅ

ОТВЕТИТЬ/ЗАКОНЧИТЬ

接听/结束

응답 / 종료

전화 받기/끊기

رد/إنهاء

CHARGE

CHARGE

CARGAR

CARICA

CARREGAR

AUFLADEN

OPLADEN

OPLAD

LATAUS

LADING

LADDA

ЗАРЯДКА

充電

충전

تحميل